

取扱説明書



【40mmボール専用】

コンパクト
卓球用トレーニングマシン
スピンメイトV

Spin Mate V

このたびは、スピンメイトVをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

各部名称

ボールバケット

40mm ボール80球ほどが適量です。
※44mm ボールは対応いたしません。
※40mmの卓球ボール以外は入れないでください。

射出ローラー

ボールを射出するためのローラー。
上下それぞれ0～8段階のスピード調整ができ、
それにより、ボールの球種を変更できる。

リモコン受信窓

【スピンメイトV専用リモコン】使用時の受信窓。
専用リモコンを使用の際は、必ず【リモコン受信窓】
に向けて操作してください。

発射角度調整アジャスター

本体前面に配置されたアジャスター。
アジャスターを使って、本体の角度を変更する
ことで、ボールの発射角度を調整できる。

スピンメイトV専用リモコン



本体の【ボディコントロールパネル】
で行う操作を遠隔で操作可能な
スピンメイトV専用リモコン。
(有効距離約7m)
必ず【リモコン受信窓】に向けて
使用してください。

上から、
【スタート/一時停止 切り替えボタン】
【上部ローラーの回転数調整ボタン】
【下部ローラーの回転数調整ボタン】
【出球ピッチ調整ボタン】
になります。

※複数台同時使用時のリモコン
の使用は、リモコンの仕様の
性質上、不向きです。

首振り角度調節ハンドル

左右の首振りを調整するレバー。
0～3段階で左右首振り角度の調整が可能。

電源スイッチ

起動時の主電源スイッチ。
※使用しない時は【OFF】にしてください。

ボディコントロールパネル

発射の開始と一時停止、上下のローラーの回転
スピードと、発射ピッチの変更が可能な操作
パネル。

製品を安全に正しくお使いいただくために

お使いになる前に必ずお読みください

ご使用前に詳しく取扱説明書をお読みください。指示に従ってマシンの操作をしてください。

卓球以外の用途に使用しないでください。

お子様が使用の際は、充分使用方法を理解したか確認の上、必ず保護者の監視の下でご使用ください。

【40mmボール専用】 ※40mmプラスチックボール用に設計されております。

安全上のご注意


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたで生じる内容を
次のように区分して説明しています。

警告 「死亡、または重症を負うおそれがある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。


■お守りいただく内容の種類を
次の記号で説明しています。

 してはいけないこと


 しなければならないこと


警告 火災や感電、大けがを防ぐために


設置場所について：次のような場所への設置は避けてください。(適温：0度～30度)

-  ●このマシンは屋外や、塵・埃・鉄粉・有毒ガスなどが発生する場所などで使用しないでください。
- 水や薬品などがかかるおそれのある場所に本機を設置しないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に本機を設置しないでください。
- 直射日光・暖房設備・ボイラーなどのため、いちじるしく温度や湿度の高い場所に本機を設置しないでください。
- 製氷倉庫など特に温度が下がる場所など、いちじるしく温度の低い場所に本機を設置しないでください。


電源プラグやコードの取り扱いについて


-  ●AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください(火災、感電の原因)
- 運転中に電源プラグを抜かないでください(感電や放電による火災の原因)
- 電源プラグはコードを持って抜かないでください(断線して発熱・発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください(感電の原因)
- タコ足配線をしないでください。
- コードを束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱・加工しないでください(感電や発熱・火災の原因)

-  ●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください(接触不良による感電・火災の防止)
- 電源プラグやコンセントに付着したほこりは、定期的に取り除いてください(感電や火災の防止)

-  異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く(発煙、発火、感電、けがの原因)
- [異常事例] ●電源プラグが変色している ●焦げくさいにおいがする ●ブレーカーが頻繁に落ちる
- 電源コードやプラグが異常に熱い ●異常な音やガタガタ振動する


注意 感電やけがを防ぎ家財などを守るために

-  ●本機を乱暴に扱ったり、倒したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ボールバケットへ球を補充する際、髪の毛やホコリなどでボールが汚れた状態のまま入れないでください。
- ぬれた手で本機を操作しないでください。
- マシンが動作中に、球の飛び出し口に顔などを近付けないでください。
- 動作中のローラーや連結棒など動いている部分には手などで触れないでください。
- 必要以上にローラーの回転速度を上げないでください。
- 本機を分解、または改造しないでください。


-  ●野外での使用の際は、必ず風砂と雨雪の環境を避けてください。
- 未使用時、電源スイッチをOFFにし電源プラグをはずした上、マシンに埃などが被らないように袋・布などをかぶせてください。
- マシンの中に異物が入っていないか点検するようにしてください。

ご使用方法

マシンのセッティングと台上設置の場合

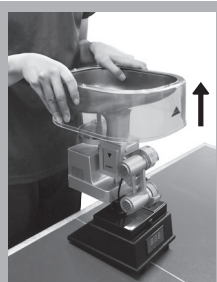


【ボールバケット】を垂直に抜きます。

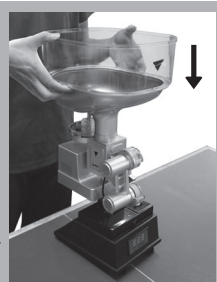

外した【ボールバケット】をひっくりかえし、差込口に合わせて、四辺全部をしっかりと固定できているかを確認してください。



移動時は、落として怪我をしないように、気をつけてください。上の写真のように「正しい持ち方」で、マシンを移動してください。

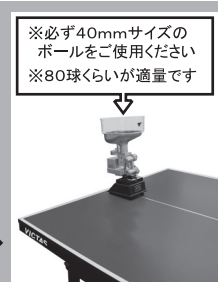


※必ず40mmサイズのボールをご使用ください
※80球くらいが適量です

マシンを卓球台の卓上の任意の位置においてください。
【ボールバケット】にボールを補充してください。



※アダプターの差込位置は本体背面にあります

ACアダプターのプラグをマシン本体にしっかり差し込み、電源コードのコネクターをACアダプターに接続し、差込みプラグをコンセントに差し込んでください。

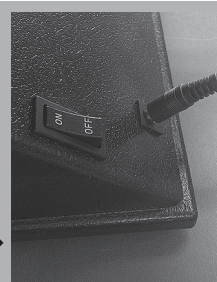

【電源スイッチ】を「ON」にして、【ボディコントロールパネル】上部のランプが点灯すれば発射準備の完了です(※注1)

スピード / スピン、ピッチの調節

具体的な調節例は別紙「スピンメイトV使用例」参照


スピンメイトVが発射するボール球種は、【ボディコントロールパネル】、もしくは【スピンメイトV専用リモコン】で調節します。

【スタート / 一時停止】ボタンを押すとボールが出ます。もう一度【スタート / 一時停止】ボタンを押したらボールが出なくなります。

上、下それぞれのローラーの回転速度は「0」～「8」の9段階で調節ができます。
 [+] ボタンを押すと回転速度が速くなり、[-] ボタンを押すと回転速度が遅くなります。
 上「1」下「0」、もしくは上「0」下「1」の組合せの場合、上下各々の回転が最も少なくなり、発射スピードが最もゆるくなります。(上「0」下「0」の組合せには、なりません)
 上下が同数もしくは僅差の場合、回転がナックル(無回転や回転量が極少)状態になることがあります。
 上「8」下「0」、もしくは上「0」下「8」の組合せの場合、上下各々の回転が最も多くなります。
 (台上使用の場合は、上を「0」下を「6」以上にすると発射ボールが台をオーバーする場合がありますので台のエンドラインより後ろに学校机などを利用したマシン台の上にスピンメイトVを設置してご使用ください)

回転速度の調整と同じく、【ボディコントロールパネル】にある、【ピッチ】のところの[+] ボタンで発射頻度が増し、[-] ボタンで減ります。「1」～「6」の6段階(30～80球/分)の調節ができます。(発射頻度の調節は、ボールの落ちる位置に影響が出ることがありますので、上下のローラー回転速度を[+][-]で微調整してください。
 (上下の回転速度差を大きくしてボールの落ちる位置が変わる場合には、マシン本体の設置位置や【発射角度調整アジャスター】なども調節し、ご使用ください)

※注1：ここが点灯

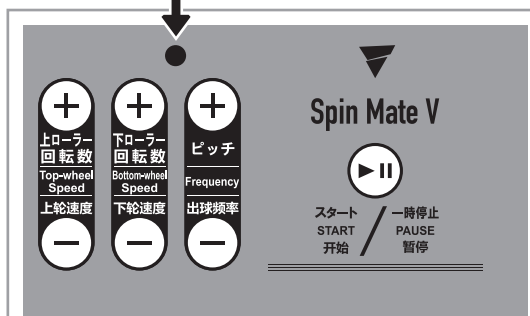

スピンメイトV本体のボディコントロールパネル

ボールの軌道をアジャスターで調節

ボールの軌道を台座前方のアジャスターで微調整できます。
 台座下の【発射角度調整アジャスター】を左に回すと軌道が高くなり、右に回すと軌道が低くなります。
 調節時に必ず左右二つのアジャスターで高さを水平にしてください。
 左右に傾きがあるとマシン本体が揺れたりしてボールの発射が不安定になります。



首振り角度を調節ハンドルで変更

【首振り角度調節ハンドル】を使って左右1球ずつの首振り幅の範囲を調節できます。
 【0】の位置は定点球
 【1】の位置は狭い範囲
 【2】の位置は中程の範囲での左右二点
 【3】の位置は広範囲での左右二点
 ※ボール発射頻度やローラーの回転速度、ボールの品質などの原因で、ボールが出る角度や落ちる位置が不安定になる可能性があります。



スピンメイトV専用リモコン

リモコンはマシン本体のボディ正面にある【リモコン受信窓】の方向に向けてご使用ください。スピンメイトV本体の【ボディコントロールパネル】と同じ操作が可能です。(有効距離：約7m)

※はじめてリモコンをご使用の際は、リモコン下部の絶縁紙を引き出してください。



※付属の電池はお試し用です。早めに寿命が切れることがあります。

※電池が消耗した際は電池を交換してください。(CR2025リチウム3Vがご使用頂けます。交換方法はリモコンの背面図をご参照ください)

※使用済みの電池は、お住まいの市町村の指導に従って処分してください。

故障かな？と思ったとき

■【電源スイッチ】をONにしてもマシンが作動しない

電源プラグが抜けていませんか？確実に差込んでください。

■ボールが発射されない

【ボールバケット】にボールは入っていますか？

40mmの卓球ボールをご使用されていますか？（38mmや44mmのボールには対応していません）

【ボールバケット】内から、ボールの射出口に至るまでに異物が入っていませんか？

■ボールの射出が安定しない

マシン本体が水平を保っていますか？（卓球台の卓上などの安定した平面に設置してください）

【発射角度調整アジャスター】の左右の高さは同じ高さですか？

本体、および【射出ローラー】にホコリやゴミがたまっていますか？

お手入れについて

■メンテナンスの際は、必ず【電源スイッチ】をOFFにし、差込みプラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

■いつも清潔にしてお使いください。

本体や【射出ローラー】の汚れは正常な動作の妨げになります。

乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませてよく絞った柔らかい布で拭き取り、その後、から拭きしてください。

■本体を水洗いしないでください。

故障の原因になります。

保障に関して

■ご購入時のレシートおよび、別紙【保証書】を必ず保管しておいてください。

保障内容は別紙【保証書】に記載した内容に基づき保障させていただきます。

仕様

電源：交流100V（50Hz / 60Hz）

ローラースピード切替：0～8段階（上ローラー・下ローラー共）

ピッチ：1～6段階（30～80球/分）

重量：約2.6kg

本体サイズ：30×24×53cm

お問い合わせ先

※修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

株式会社 VICTAS www.victas.com

受付時間：月～金曜日（9:00～12:00 / 13:00～17:00） TEL.0120-975-171