


Pongbot™スマート卓球トレーニングロボット

NOVA S Pro 操作マニュアル

モデル：NOVA S Pro
シリーズ：卓上
バージョン：1.2

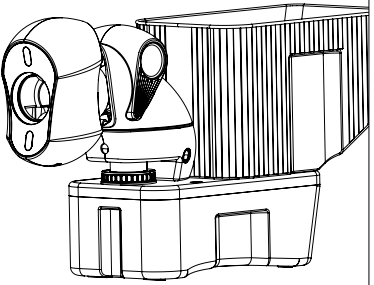


Shanghai Future Mind Co.,Ltd
No.199 Jinwan Rd., Pudong
District, Shanghai, China
service@pongbotsports.com



ご使用中に問題が発生した場合は、service@pongbotsports.com までメールでお問い合わせください。

または、アプリストアから「Pongbot」アプリをダウンロードし、「ユーザーセンター」の「ヘルプとサポート」ビデオをご覧ください。

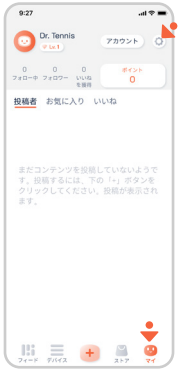

アカウントを作成してログインします。「マイ」を選択し、「一般設定」に入ります。



「ヘルプとサポート」にアクセスし、そこから指示に従ってください。

安全情報

機器を使用および操作する前に、最高の性能を確保し、危険または違法な状況を回避するために、すべての安全情報をお読みになり、それに従ってください。

安全に関する注意事項

- 本機器を長時間連続して使用すると、故障や性能低下を引き起こす恐れがあります。機器の保護および安全のため、長時間の使用はお控えください。
- 身体の疲労を防ぐため、長時間連続して使用しないでください。
- 機器と付属品は、-10℃～45℃の温度範囲内で使用および保管してください。周囲温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の故障を引き起こす可能性があります。
- 暖房器具、電子レンジ、オーブン、給湯器など、高温または発熱する機器の周囲に機器をさらさないでください。
- 機器を使用する際は、電源コンセントを機器の近くに設置し、簡単に手が届くようにしてください。
- 機器を使用しないときは、電源アダプターを機器から外し、コンセントから抜いてください。
- 未承認または互換性のない電源アダプターを使用すると、火災、爆発、機器の損傷、その他の危険を引き起こす可能性があります。
- 機器メーカーが承認した、このモデルの機器に対応する付属品のみを使用してください。他の種類の付属品を使用すると、国の機器保証条件や関連規制に違反し、安全上の問題を引き起こす可能性があります。承認された付属品を入手するには、Shanghai Future Mind Co.,Ltd のカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。


- 許可されていないサードパーティ製ソフトウェアを使用して機器のファームウェアやシステムをアップグレードすると、機器が使用できなくなったり、個人情報が漏洩したりするなどのセキュリティリスクが生じる可能性があります。公式アプリを使用してアップグレードすることをお勧めします。

ご注意

出荷前検査のため、デバイスの輸出口周辺に小さな傷や埃が付着している場合がございますので、予めご了承ください。商品は新品ですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


製品情報

① ロボット

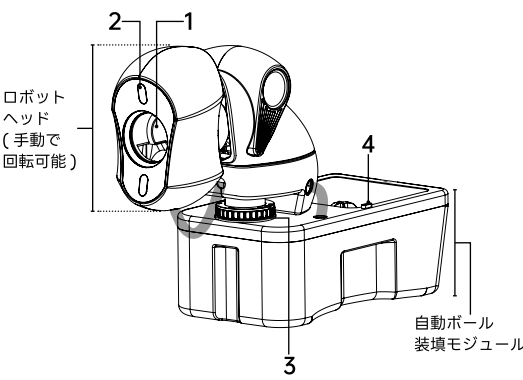


- ボール発射口
- LED インジケーター
- ノブ
- 突起部 x 2 (ボールコンテナを安定させるため)
- 電源ボタン
- 電源アダプター差込口
- Key (ベアリングボタン)
- 製品ラベル


② 電源コード



③ ボールコンテナ

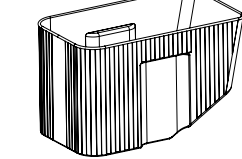


④ N-CONTROL S (ロボットリモコン)



① 注意

ロボットのヘッドを手動で回転させることにより、ボールの回転方向を調整できます。合計4つの異なる角度に調整可能です。回転後、「カチッ」という音が聞こえれば、ヘッドが正しい位置に到達したことがわかります。

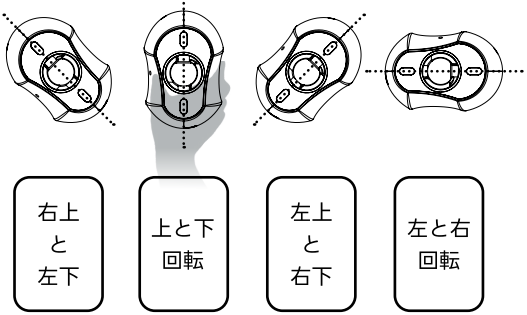

後ろに続く ➡


製品仕様

スピンの種類	9種類のスピン (トップスピン、トップ左スピン、トップ右スピン、アンダースピン、アンダー左スピン、アンダー右スピン、右スピン、左スピン、無スピン)
ボール頻度	毎分30～90球
首振り操作	カスタムプログラム可能
首振り角度	44° (-22° ~ 22°)
仰角動作	非自動
仰角移動角度	50° (-20° ~ 30°)
サイドスピン	手動 (-45° 0° 45° 90°)
サイドスピン角度	360°
サーブ速度	2～15m/秒 (切り替え可能)
設置場所	卓上
正味重量	4 kg
総重量	6 kg (梱包を含む)
梱包寸法	610 × 460 × 230 mm
定格電圧	DC24V
付属品	電源アダプター (AC100~240V, 50/60HZ)
Android IOS	Yes (Phone APP)


無線通信	Bluetooth
動作周波数	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
最大 EIRP	20.5dBm

設置


- ① 保護フォームを取り外し、ロボットを取り出します。

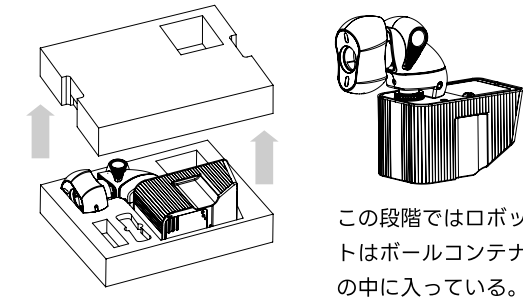



- ② ロボットをボールコンテナから取り出し、コンテナをロボットの背面に取り付けます。コンテナの底面がロボットの突起部に揃っていることを確認してください (製品情報4を参照)。

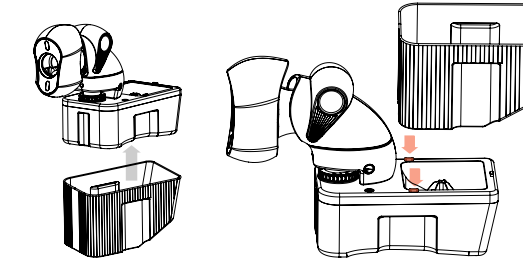

- ③ ボールコンテナがロボットに正しく取り付けられたら、コンテナの側面を握み、ゆっくりと前方に押し込みます。押し込む際に、後ろの固定ネジが邪魔にならないように注意してください。

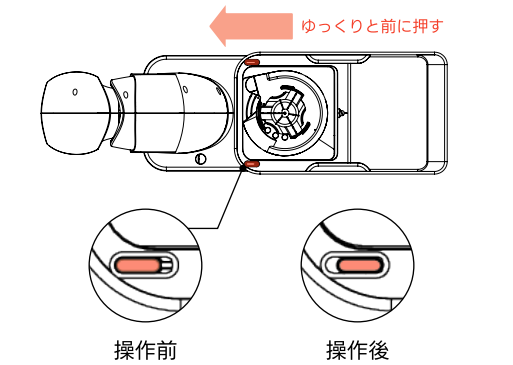


- ④ ロボットをテーブルに置き、ロボットの後端がテーブルの端線と揃うようにします。ロボットの中心線がテーブルの中心線と一致するように注意してください。(これが標準位置です)

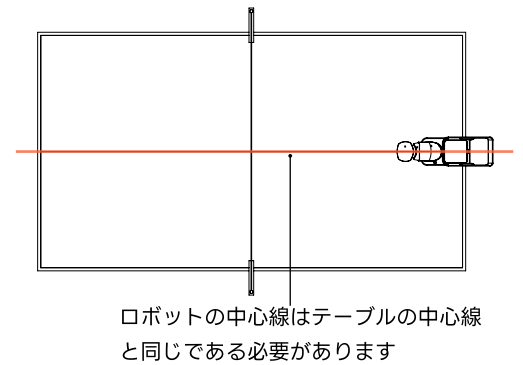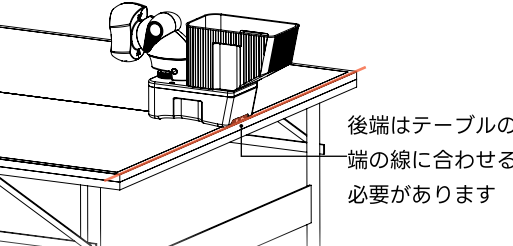

- ⑤ ロボットが所定の位置に着いたら、電源プラグを差し込み、ロボットの電源を入れます (製品情報6と5を参照)。電源を入れると、ロボットのLEDが青色に点滅します (製品情報2を参照)。

ボールコンテナを取り外すには、まず固定ネジを緩め、側面を押さえながらゆっくりと後方に押し込みます。押し込む際に、後ろの固定ネジが邪魔にならないようにご注意ください。

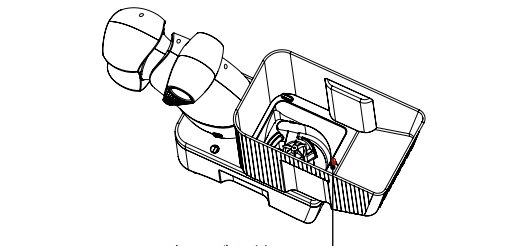

アプリの機能

- ① 便宜上、次の手順では Pongbot アプリを使用する必要がありますので、アプリストアで「Pongbot」を検索してダウンロードしてください。

- ② アプリをインストールしたら、アカウントを作成してログインしてください。



- 2.1 アカウントを作成してログインする。
- 2.2 デバイスを選択し、+をクリックして新しいデバイスを追加します。
- 2.3 デバイスの種類を選択して接続を開始してください。

- ③ デバイスの接続を開始します。デバイスの電源がオンになっており、携帯電話の Bluetooth が利用可能であることを確認してください。



- 3.1 近くの Bluetooth デバイスを検索。
- 3.2 背面の製品ラベルに記載されているシリアル番号 (SN) に基づいてデバイスを選択します。
- 3.3 デバイスが正常に接続されると、LED が青色に点灯します (製品情報2を参照)。

Pongbot™スマート卓球トレーニングロボット 保証書

お客様情報

氏名：_____ 住所：_____
電話番号：_____ 郵便番号：_____
Eメール：_____

製品情報

モデル：_____ SN：_____
販売元：_____ Eメール：_____
service@pongbotsports.com

販売店情報

氏名：_____ 住所：_____
電話番号：_____ 郵便番号：_____
請求書番号：_____ 販売日：_____
販売店印：_____

お知らせ：

- Pongbot™「ボータブル卓球トレーニングロボット」は、国家の保証規定を厳守し、適切に対応いたします。Shanghai Future Mind Co.,Ltd は消費者の権利を尊重しており、国家规定に基づき、アフターサービス、保守、交換および返品を誠実に提供することを約束します。
- 以下の場合には保証の対象外となります：
- 人的要因や異常による機器の損傷 (例：不適切な電源使用、異物の侵入、ユーザーによる不適切な輸送など)
 - 指定外の者による分解や保守作業による損傷
 - 製品設計および規定に適合した性能指標・技術パラメータに関する事項
 - 部品の損傷や経年劣化がある状態での無理な機器操作
 - Shanghai Future Mind Co.,Ltd 以外の純正でないアクセサリ使用によるエラーや損傷
 - 地震、洪水、火災などの天災を含む、避けられない要因による機器の損傷
 - 保証期間を超過した製品

- ④ 使用準備ができればデバイスを起動します。



- 4.1 デバイスページに戻り、接続されたデバイスをクリックします。
- 4.2 デバイスの起動。
- 4.3 入力して体験を開始。