

Pongbot™ スマート卓球ロボットのリモコン

N-CONTROL S

操作マニュアル

モデル：N-CONTROL S
バージョン：1.2



Pongbot
Shanghai Future Mind Co.,Ltd
No.199 Jinwan Rd, Pudong
District, Shanghai, China
service@pongbotsports.com



ご使用中に問題が発生した場合は、service@pongbotsports.com までメールでお問い合わせください。

または、アプリストアから「Pongbot」アプリをダウンロードし、「ユーザーセンター」の「ヘルプサポート」ビデオをご覧ください。



Pongbot APP



アカウントを作成してログインします。「マイ」を選択し、「一般設定」に入ります。




「ヘルプサポート」にアクセスし、そこから指示に従ってください。

安全情報
機器を使用および操作する前に、最高の性能を確保し、危険または違法な状況を回避するために、すべての安全情報をお読みになり、それに従ってください。

- 安全に関する注意事項**
- ・本機器を長時間連続して使用すると、故障や性能低下を引き起こす恐れがあります。機器の保護および安全のため、長時間の使用はお控えください。
 - ・身体の疲労を防ぐため、長時間連続して使用しないでください。
 - ・機器と付属品は、-10℃～45℃の温度範囲内で使用および保管してください。周囲温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の故障を引き起こす可能性があります。
 - ・暖房器具、電子レンジ、オーブン、給湯器など、高温または発熱する機器の周囲に機器をさらさないでください。
 - ・機器メーカーが承認した、このモデルの機器に対応する付属品のみを使用してください。他の種類の付属品を使用すると、国の機器保証条件や関連規制に違反し、安全上の問題を引き起こす可能性があります。承認された付属品を入手するには、Shanghai Future Mind Co.,Ltd のカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
 - ・許可されていないサードパーティ製ソフトウェアを使用して、機器のファームウェアやシステムをアップグレードすると、機器が使用できなくなったり、個人情報that漏洩したりするなどのセキュリティリスクが生じる可能性があります。公式アプリを使用してアップグレードすることをお勧めします。

製品情報

① N Control S

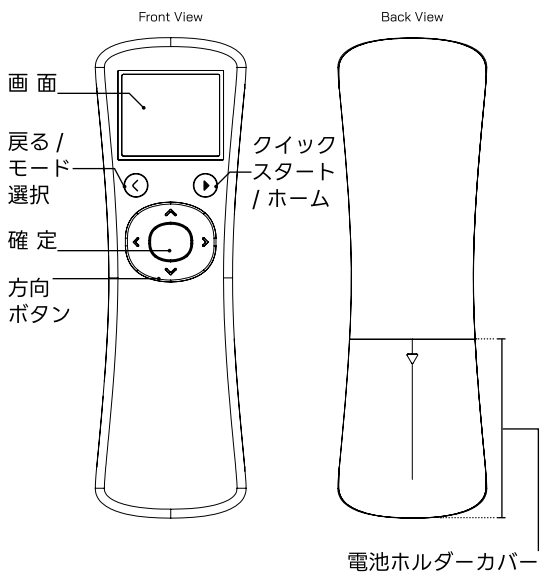


ロボットに接続する

- ① 単4形乾電池 2 本を取り付けると、N-Control S の画面が点灯します。
- ② **以下の手順に従って、ロボットが接続モードになっていることを確認してください。** ロボット背面の「Key」ボタンをダブルクリックします。LED が黄色に点滅し、接続モードになっていることを示します。
- ③ 接続手順を開始します。（一度接続すると、次回からは自動的に接続されます。）



3.1 「NOVA S Pro に接続」を選択。

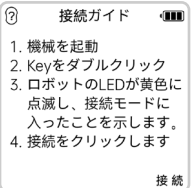

3.2 接続ガイドを読んでください。

後ろに続く ➡

Pongbot™ スマート卓球ロボットのリモコン保証書

お客様情報
氏 名：_____ 住 所：_____
電話番号：_____ 郵便番号：_____
E メール：_____

製品情報
モデル：_____ SN：_____
販売元：_____ E メール：service@pongbotsports.com

販売店情報
氏 名：_____ 住 所：_____
電話番号：_____ 郵便番号：_____
請求書番号：_____ 販売日：_____
販売店印：_____

お知らせ：
- Pongbot™スマート卓球トレーニングロボット™ は、国家の保証規定を厳守し、適切に対応いたします。Shanghai Future Mind Co.,Ltd は消費者の権利を尊重しており、国家规定に基づき、アフターサービス、保守、交換および返品を誠実に提供することをお約束します。
- 以下の場合は保証の対象外となります：
1. 人的要因や異常による機器の損傷（例：不適切な電源使用、異物の侵入、ユーザーによる不適切な輸送など）
2. 指定外の者による分解や保守作業による損傷
3. 製品設計および規定に適合した性能指標・技術パラメータに関する事項
4. 部品の損傷や経年劣化がある状態での無理な機器操作
5. Shanghai Future Mind Co.,Ltd 以外の純正でないアクセサリ使用によるエラーや損傷
6. 地震、洪水、火災などの天災を含む、避けられない要因による機器の損傷
7. 保証期間を超過した製品



3.3 左上にロボットアイコンが表示され、リモコンが正常に接続されたことを示します。次に、「戻る」をクリックします。



3.4 NOVA S Pro を選択して入力する。

製品仕様

画面サイズ	38 × 38 mm (1.5 in)
解像度	240 × 240 DPI
無線通信	Bluetooth
バッテリー	単4形乾電池 × 2
定格電圧	3 V
定格電流	40 mA
有効距離	10 m
製品サイズ	161 × 50 × 16 mm
正味重量	0.05 kg
動作周波数	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
最大 EIRP	20.5dBm

機能の概要




1.1 入力したら、ロボットの位置を選択し、それに応じてロボットを配置してください。




2.1 プログラムドリルの種類を選択する。



2.2 ドリルを選択して練習を始める。

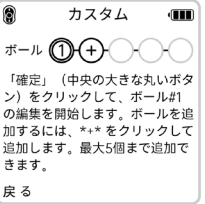

3.1 ボール # 1 を選択し、確認をクリックして入力し、編集を開始します。+ をクリックして新しいボールを追加します。このコンボでは最大5つのボールが使用できます。

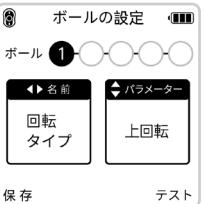

3.2 調整可能なパラメータには、1 つのボールを編集するときに回転タイプ、ドロップポイント、速度、スピンの、頻度が含まれます。編集して保存したら、練習を開始できます。

アプリ経由の OTA アップグレード



1.1 アカウントを作成してログインします。「デバイス」を選択し、「+」をクリックして新しいデバイスを追加します。



1.2 デバイスの種類を選択して接続を開始してください。



1.3 デバイスを入力してください。アップグレードが必要な場合は、指示に従ってください。